





BRANKY V POUZDRECH - UCHYCENÍ SÍTĚ



Vážený zákazníku,

níže popisujeme, jak snadno a rychle zavěsit síť do branek s integrovaným uchycením sítě. Postup je stejný pro tréninkové, mládežnické, házenkářské i hokejové branky. U branky o rozměru 7,32 x 2,44 m použijte schůdky, nebo branku sklopte dopředu na její čelní rám, abyste mohli síť pohodlně zavěsit.

1. Sestavte rám branky: spojte břevno s oběma sloupky a zasuňte rám do zemních pouzder. U branky typu 1 zasuňte do pouzder také napínací sloupky sítě.
2. Pomocí spojovacího profilu spojte spodní rám se sloupky branky. Rozložte síť a uchopte její horní rohy, které poznáte podle napínací šňůry.
3. Síť prozatím zavěste do několika horních integrovaných úchytů, aby byla lehce přichycena. U branky typu 1 volně provlékněte napínací šňůru vodicími kladkami napínacích sloupků. Roh sítě, v němž se setkávají tři obvodová lana, musí být ve stejné výšce jako roh rámu branky.
4. Na druhé straně branky postupujte stejně jako v bodě 3.
5. Síť nyní musí v obou rozích volně viset. Zkontrolujte její polohu: silnější obvodové lano musí vést v přímce od rohu branky k napínacímu sloupku. Roh sítě, v němž se setkávají tři obvodová lana, musí být ve stejné výšce jako roh rámu branky.
6. Zavěste síť po celé délce břevna. Silnější obvodové lano uložte do drážky profilu; tenké šňůry tvořící oka sítě vyvedte ven vyfrézovanými otvory.
7. Stejným způsobem zavěste síť na oba sloupky branky. Na levé i pravé straně postupujte shora dolů.
8. Začněte upevňovat síť ke spodnímu rámu.
9. Síť připevněte ke spodnímu rámu pomocí provazu dodaného se sítí. Provaz provlékejte oky sítě a navařenými oky rámu. Mezi navařenými oky můžete provaz navíc obmotat kolem profilu rámu, čímž zajistíte lepší vypnutí a upevnění sítě. Alternativně lze pro uchycení sítě použít ocelové lanko nebo hliníkové kulatiny, které jsou dostupné jako volitelné příslušenství.
10. Používáte-li systém hliníkových kulatin, zajistěte kulatiny stavěcími šrouby (červíky) a přídatnou pojistnou maticí.
11. Síť je nyní upevněna k rámu branky i ke spodnímu rámu. Napněte ji pomocí napínacích sloupků: napínací šňůru vedte přes kladku na napínacím sloupku a síť vypněte.
12. Pokud jste zakoupili pojistky proti odcizení sítě, vložte je do sloupků a břevna. Toto volitelné příslušenství brání neoprávněnému sejmutí sítě. Síť je v rámu řádně a bezpečně uchycena i bez těchto pojistek; další pružná upevňovací lana nejsou potřebná.

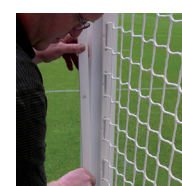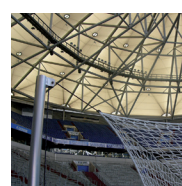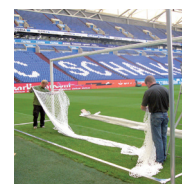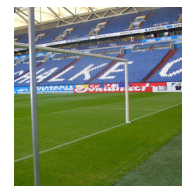

© Schäper Sportgerätebau GmbH - 08/2007 - Česká úprava: bod 9 dle vyjádření výrobce