


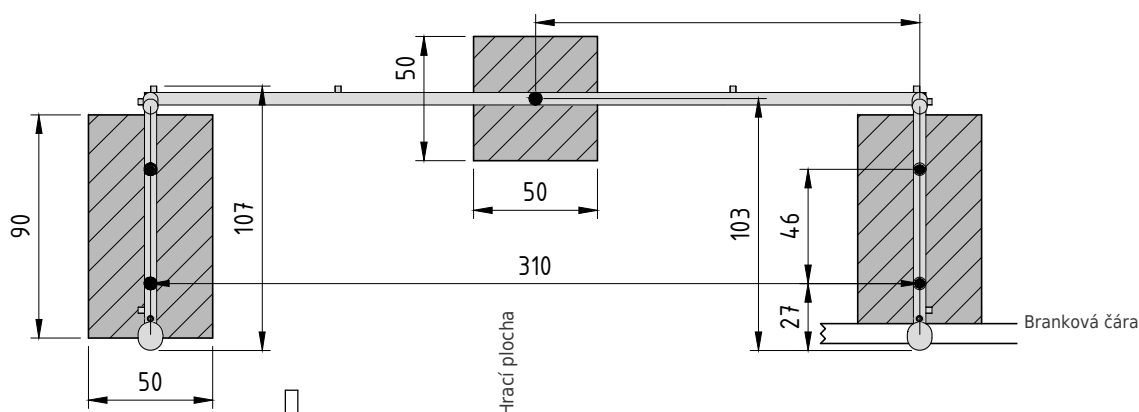


Rozměry základů:
 90 x 50 x 80 cm
 50 x 50 x 80 cm

Poznámky

- Zemní kotvy musí být osazeny svisle
- Horní hrana zemní kotvy = úroveň terénu

Pozor!

Zemní kotvy by měly být osazeny teprve společně s brankami. Pro předběžné osazení zemních kotev bez branek doporučujeme nejprve použít ochrannou trubku o průměru cca 90 mm nebo pórobetonový blok jako distanční vložku.

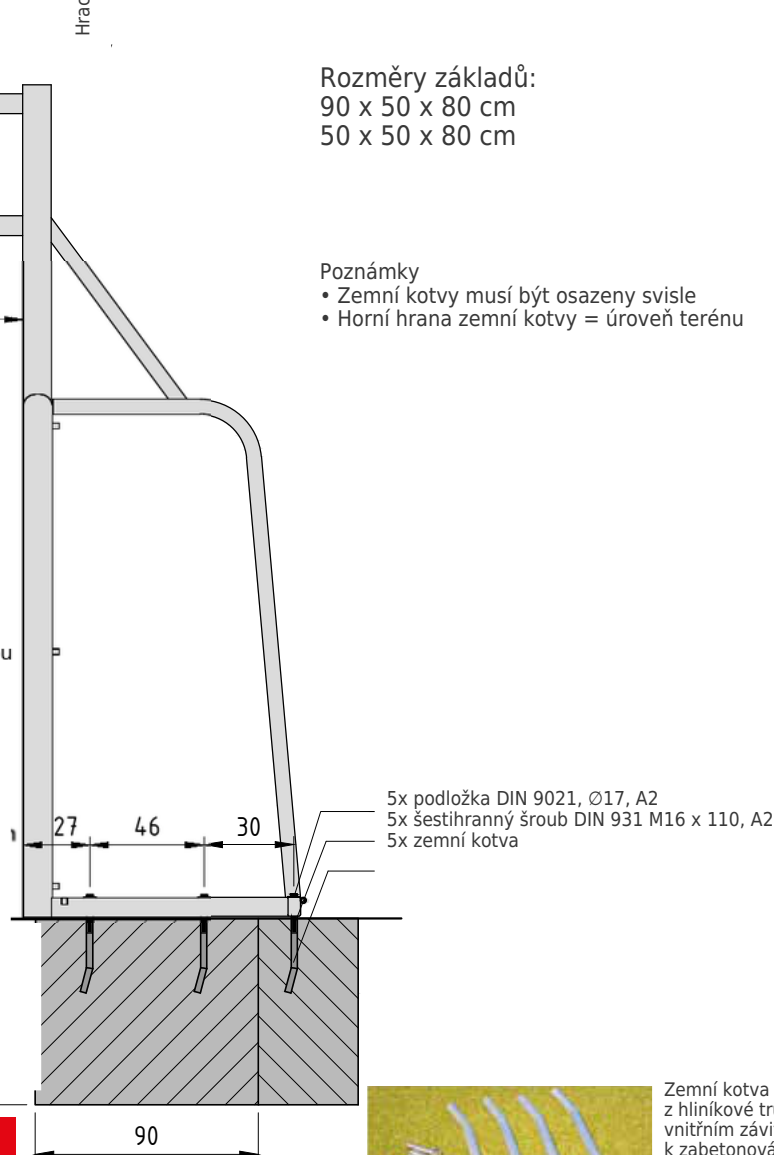

5x podložka DIN 9021, Ø17, A2
 5x šestihranný šroub DIN 931 M16 x 110, A2
 5x zemní kotva



Zemní kotva se skládá z hliníkové trubky s vnitřním závitem určené k zabetonování. Šrouby M16 jsou z nerezové oceli.

Aktuální informace k tématu nebezpečí převrácení, stejně jako videa k používání a návody, najdete na internetu: www.torsicherung.de



Pokyny k základům:
 XC4, XF1; beton C 25 / 30, WF, betonářská ocel Bst. 500 A dle statiky.
 Doporučení k vyztužení najdete na konci montážních plánů.
 Všechny údaje ke statice a základům se vždy vztahují k D-NRW/Münster (zohledněte regionální mapy větrného zatížení).
 Pokyny k rozměrům: Všechny rozměry jsou v cm. Náčrty nejsou v měřítku.

Doporučujeme:

- Kyselé půdy nebo některá rychletuhnoucí pojiva napadají hliník. Pro ochranu pouzder doporučujeme natřít je z vnější strany před zabetonováním bitumenem (Silolack). Všechna zemní pouzdra lze za příplatek dodat již s bitumenovým nátěrem.
- Pro odvod vody připojte pouzdro k drenáži nebo k vsakovací vrstvě.
- Aby nedocházelo k zanášení pískem, utěsněte zemní pouzdra po osazení zařízení silikonem.

Důležité upozornění: Nepřebíráme odpovědnost za montáž. Předložený montážní / armovací plán představuje doporučení výrobce pro osazení. Vždy zohledněte místní podmínky, například druh povrchu (přirodní nebo umělý travník, syntetický povrch, dlažba apod.), stejně jako aktuálně platné národní a mezinárodní směrnice a předpisy. Předem ověřte, zda je nutná úprava montážního plánu. Za změny pravidel, na nichž je založen aktuálně platný certifikát, nepřebíráme odpovědnost.